PROBLEMAS NA APLICAÇÃO


Não deflagração do fincapino:

Alivie a força sobre a ferramenta, mas não afaste o protetor da superfície de trabalho.

Pressione e acione o gatilho novamente.

Caso ocorra nova falha, segure a ferramenta na posição por alguns segundos para segurança, pois poderá haver uma deflagração retardada. Somente após isto, a ferramenta deverá ser removida da superfície, retirando-se o fincapino que deverá ser descartado e inutilizado.

Deve-se também observar se o problema não é decorrente de falha na "AGULHA DEFLAGRADORA (115)" caso persista o problema, devendo então a ferramenta ser encaminhada à assistência técnica.

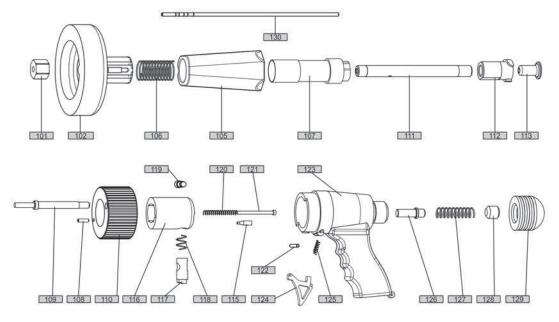

101 - Porca trava cano

116 - Culatra

118 - Mola atuadora

119 - Pino trava agulha

123 - Corpo da culatra

120 - Mola pino de trava

122 - Pino elástico do gatilho

102 - Protetor de impacto 117 - Atuador deflagrador

105 - Empunhador

106 - Mola cano

107 - Protetor do cano

108 - Parafuso da flange 121 - Pino trava

109 - Pino da flange

110 - Porca da flange

111 - Cano

124 - Gatilho 112 - Acoplamento do cano 125 - Mola de gatilho

113 - Porta cápsula 126 - Pino de impacto

115 - Agulha deflagradora 127 - Mola do pino de impacto

128 - Parafuso quia da mola

129 - Amortecedor de impacto

130 - Vareta de regulagem

KLA - Kit de Limpeza Âncora (03 escovas de limpeza, 01 óleo lubrificante e 01 flanela)

CERTIFICADO DE GARANTIA

A apresentação deste cartão de garantia é imprescindível em cada reivindicação da garantia.

1. As ferramentas de acionamento à pólvora FAD-2 são garantidas contra eventuais defeitos de montagem ou de fabricação devidamente comprovados.

2. Esta garantia é válida por 06 (seis) meses, contados a partir da data de fornecimento ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (C.D.C.) e mais 3 meses concedidos pelo fabricante.

3. Dentro do período de garantia as peças ou componentes que, comprovadamente, apresentarem defeitos de fabricação ou de material, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente pela Âncora Chumbadores Ltda. contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Não estão incluídos na garantia:

- 4. Danos ou defeitos originados de:
- 4.1. Quedas ou acidentes;
- 4.2. Uso inadequado da ferramenta;
- 4.3. Pecas sujeitas a desgaste natural:
- 4.4. Desgaste oriundo de má manutenção e cuidados com a ferramenta;
- 4.5. Estocagem incorreta, influência do clima, etc.;
- 4.6. Utilização de produtos incorretos (ação direta em ação indireta e vice-versa);
- 4.7. Quando for modificado ou aberto por terceiros; 4.8. Montagem inadequada das peças;

4.9. Quando for consertado por pessoas não autorizadas.

Cessa a Garantia:

5. Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros, ou ainda, se o produto tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.

Conserto

6. Caso necessite de reparos, a ferramenta deve ser encaminhada à Âncora Chumbadores Ltda., Av. da Saudade, 690 Jd. Alves Nogueira - Vinhedo/ SP -CEP: 13.280-000.

As despesas com transporte (envio e retorno) serão de responsabilidade do comprador.

Assistência Técnica e Peças de Reposição

Para informações sobre Assistência Técnica e peças de reposição em todo Brasil, entre em contato com o SAC (servico de atendimento ao consumidor) ÂNCORA para se informar sobre o local mais próximo ou a maneira mais fácil de solucionar seu problema.

LIGUE (+19) 2136 - 4455 e solicite Assistência FAD-2 ou via e-mail: suporte@ancora.com.br

FERRAMENTA DE AÇÃO DIRETA DE DUAS POTÊNCIAS





MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de usar esta ferramenta leia cuidadosamente este manual



FERRAMENTA FAD-2

Parabéns, você acaba de adquirir uma Ferramenta à Pólvora de Ação Direta, com design moderno, projeto e construção robustas, precisas e confiáveís, podendo ter o máximo de rendimento com toda segurança quando utilizada corretamente.

ACESSÓRIOS E COMPONENTES QUE COMPOEM ESTE CONJUNTO:

Ferramenta FAD-2 de acionamento à pólvora contendo:

- -01 porta cápsula (maleta)
- -01 porta cápsula (montado na ferramenta)
- -01 vareta de regulagem
- -01 maleta para guardar a ferramenta e acessórios
- -01 óculos de proteção
- -01 protetor auricular
- -01 escova para limpeza
- -01 manual de instruções e garantia

Os itens acima mencionados são de acompanhamento obrigatório na aquisição do equipamento.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR SUA FERRAMENTA FAD-2.

PROTEÇÃO DA FERRAMENTA E PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Ferramenta em mau estado de conservação pode ocasionar acidentes, como também pode reduzir o desempenho de trabalho (operação) e proporcionar a efetiva perda de material aplicado. Limpe e faça manutenção regularmente. (veja limpeza e manutenção).
- A ferramenta não deve estar úmida e nem deve ser operada em ambiente úmido.
- Antes de iniciar qualquer trabalho com a ferramenta, deve-se inspecionar a mesma, verificando as condições de uso. As peças que apresentarem algum defeito só deverão ser reparadas por um especialista.
- Antes de perfurar tetos, paredes e pisos, atentar para: Linhas elétricas, dutos de gás ou de água assentados invisivelmente. Também deve-se verificar e não aplicar em materiais frágeis como tijolos furados, telhas, mármores, blocos de concreto, etc., onde possivelmente o pino ultrapasse para o outro lado.
- Durante o trabalho deve-se sempre manter uma posição firme.

- Antes de iniciar todo e qualquer trabalho de operação e manutenção em sua ferramenta, verifique se o cano está desimpedido e se a mesma esta carregada ou não com o fincapino.
- A ferramenta deve ser operada por profissional especializado e habilitado para a função. Não é recomendado o uso por pessoas inexperientes e principalmente por menores de 18 anos, para quem o uso é proibido por lei.
- Utilize somente pinos e fincapinos de boa qualidade. Produtos similares de 2ª linha oferecidos no mercado podem, além de danificar a ferramenta, colocar em risco a segurança do operador.
- Nunca opere a ferramenta sem o "PROTETOR DE IMPACTO (102)".
- Utilize sempre os equipamentos de segurança adequados.
- Nunca deixe a ferramenta carregada quando não estiver operando a mesma e também longe do alcance de curiosos.
- Não permita a presença de pessoas próximas à área de aplicação. A presença de curiosos, além da possível distração do operador, pode ocasionar riscos desnecessários.
- Certifique-se de que ela está descarregada ao guardá-la, limpá-la ou efetuar qualquer manutenção.
- Antes de utilizar a ferramenta, verifique se o cano está desimpedido, se a mesma está bem travada e em condições normais de uso.
- Verifique e tome as devidas cautelas ao efetuar a fixação em materiais desconhecidos, especialmente em construções antigas, superfícies revestidas com argamassa, lajes e paredes de pouca espessura, onde o material base pode não ser adequado. Havendo dúvidas, deve-se primeiramente averiguar e efetuar alguns testes.
- Quando efetuar fixações duvidosas, cuide para evacuar as pessoas próximas do local, bem como as que estiverem do outro lado do local onde será efetuado o disparo.
- Atenção para as distâncias. Em concreto não se deve aplicar pinos a menos de 8 cm da borda e a menos de 8 cm de um outro já fixado. Para aço estrutural, a distância mínima a ser respeitada é de 2 cm da borda

e 2 cm de outro pino já fixado.

- Nunca bata a ferramenta contra a superfície de trabalho. O resultado poderá ser um acionamento indesejável ou uma penetração anormal do pino.
- Não utilize a ferramenta em locais de atmosfera explosiva, ou próximo a locais ou objetos inflamáveis.
- Apesar desta ferramenta ter um projeto robusto e reforçado para suportar quedas sem disparar, deve-se evitar. E quando ocorridos acidentalmente, devem ser avaliados por especialistas para garantir a continuidade de trabalho com segurança
- Não empregue a ferramenta em trabalhos e para fins a que não se destinam.

OPERAÇÃO DA FERRAMENTA FAD-2

- 1-Segure a ferramenta com uma das mãos no "Corpo da Culatra (123)" e a outra no "Empunhador (135)". Gire o "Corpo da Culatra (123)" no sentido anti-horário 1/4 de volta, abrindo a ferramenta em duas partes.
- 2-Retire o "Porta Cápsula (113)". Monte o pino com a guia plástica e introduza no "Acoplamento do Cano (137)".
- 3-Com a "Vareta de Regulagem (130)", ou com o próprio "Porta Cápsula (113)", empurre o pino para dentro do "Cano (136)".
- 4-Introduza o fincapino da potência desejada no "Porta Cápsula (113)".
- 5-Feche a ferramenta girando-a pelo "Corpo da culatra (123)" no sentido horário, mantendo o "Ecmpunhador (135)" fixo com a outra mão, até que a ferramenta esteja montada e travada.
- 6-Encoste a base do "Protetor de Impacto (102)" perpendicularmente à superfície onde será aplicado o pino. Faça pressão sobre o "Corpo da Culatra (123)" apoiando-se com a outra mão no "Amortecedor de Impacto (129)" para maior firmeza, e acione o "Gatilho (124)".
- 7-Abra a ferramenta (seguindo as instruções do item 1), retire o "Porta Cápsula (113)" do "Acoplamento do Cano (137)" e coloque-o no pino "Extrator de Cápsula" (103)". Caso tenha dificuldades em sacar o fincapino do "Porta Cápsula (113)", pode-se após colocado no pino "Extrator de Cápsula (103)", girar o "Empunhador (135)", até que a parte saliente do mesmo fique sobre o "Porta Cápsula (113)". Então faça pressão sobre a ferramenta, como no item 6, para facilitar a operação.

PARA UMA PERFEITA FIXAÇÃO

Localizando o ponto de fixação:

Marque no local a ser fixado o pino, duas retas perpendiculares que se cruzem no ponto escolhido. Fixe o pino usando como referência os traços em alto relevo no "Protetor de Impacto (102)" da ferramenta, coincidindo com a marcação.

Regulagem de penetração do pino:

Para uma fixação perfeita, o pino deverá penetrar de 20 a 30 mm na base (concreto ou aço estrutural). No caso da aplicação em aço deve-se expor a ponta no lado oposto da chapa.

Quando ocorrer penetração excessiva do pino, poderá ser regulada a potência da ferramenta (diminuída), distanciando-se o pino do fincapino, usando-se neste caso a "Vareta de Regulagem (130)" que acompanha a ferramenta, observando as marcações na mesma. Quanto mais se introduzir o pino no cano, menor será a potência conseguida.

Obs.: Lembre-se também que existem 02 potências de fincapinos (curto e longo).

EXEMPLOS DE REGULAGEM DE POTÊNCIAS:

POTÊNCIA MÁXIMA REGULAGEM DE POTÊNCIA COM A VARETA

POTÊNCIA MENOR



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Lembre-se sempre que o cuidado e a manutenção constante de sua ferramenta FAD-2, aumenta a vida útil de vários componentes da mesma, bem como garante uma maior segurança para o operador.

Após cada dia de trabalho, a ferramenta deverá ser limpa com querosene e um pincel, removendo-se todos os resíduos deixados pelo uso, podendo ser lubrificada posteriormente com um bom óleo spray. Adquira o Kit de Limpeza Âncora **cód. KLA.**